


WK02+ ext. LRW 230V

Détecteur de condensation avec température et humidité

thermokon[®]
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

Fiche technique

Sous réserve de modifications techniques
Date d'émission : 20.12.2024 • A141

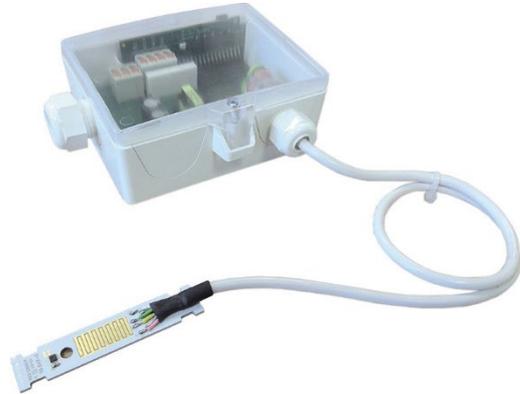

» APPLICATION

Capteur de condensation avec interface LoRaWAN®, signal LED et une sortie relais pour prévenir la condensation sur les surfaces refroidies. Pour les applications de contrôle et de surveillance ou pour la connexion aux vannes de refroidissement afin d'arrêter le flux d'eau froide en cas de condensation. Le modèle "ext." utilise un capteur distant de 2 m pour une installation plus flexible. Dans les lieux de montage protégés contre les ondes radio, une antenne externe optionnelle peut être utilisée pour optimiser la liaison radio entre l'appareil et la passerelle.

» TYPES DISPONIBLES

Capteur de condensation + humidité + température – actif 2x 0..10 VV LRW
• WK02+ ext. LRW 230V L2000

» CONSEILS DE SÉCURITÉ – ATTENTION

L'installation et l'assemblage des équipements électriques doivent être effectués uniquement par du personnel autorisé.



Le produit doit être utilisé uniquement pour l'application prévue. Les modifications non autorisées sont interdites ! Le produit ne doit pas être utilisé en relation avec tout équipement qui, en cas de défaillance, pourrait menacer, directement ou indirectement, la santé ou la vie humaine, ou entraîner un danger pour les êtres humains, les animaux ou les biens. Assurez-vous que l'alimentation est déconnectée avant l'installation. Ne pas connecter à un équipement sous tension.

ATTENTION ! Risque de choc électrique dû à des composants sous tension à l'intérieur du boîtier, en particulier pour les appareils avec alimentation secteur (généralement entre 90 et 265 V).



Veuillez respecter

- Les lois locales, les règlements de santé et de sécurité, les normes techniques et les règlements
- L'état de l'appareil au moment de l'installation, pour garantir une installation sûre
- Cette fiche technique et le manuel d'installation

» TESTS ET CERTIFICATIONS DU PRODUIT



Déclaration de conformité

La déclaration de conformité des produits est disponible sur notre site web
<https://www.thermokon.de/direct/en-gb/categories/wk02plus>

» CONSIGNES SUR L'ÉLIMINATION



Le symbole de poubelle barrée indique que le produit ou les piles amovibles ne doivent pas être déposés dans les ordures ménagères ou du commerce. En Union Européenne, il est légalement obligatoire de disposer de l'appareil séparément en accord avec les réglementations nationales. Sinon, contactez votre fournisseur ou Thermokon Sensortechnik GmbH.
Plus d'informations disponible sur www.thermokon.com.

» AVIS D'APPLICATION POUR LES CAPTEURS D'HUMIDITÉ

Dans des conditions environnementales normales, il est recommandé de calibrer le capteur annuellement pour vérifier la conformité avec la précision requise dans l'application. Les conditions suivantes peuvent endommager l'élément du capteur ou entraîner à long terme une perte de précision spécifiée :

- Stress mécanique
- Contamination (par exemple, poussière / empreintes digitales)
- Produits chimiques agressifs
- Conditions ambiantes (par exemple, condensation sur l'élément de mesure)



Ne pas toucher les éléments du capteur !

La recalibration ou le remplacement de l'élément du capteur ne sont pas couverts par la garantie générale.

» DONNÉES TECHNIQUES

Valeurs mesurées	Humidité, température, conductivité
Contact de commutation de sortie	Contact NO, max. 250 V / 3,0 A (résistif, flottant)
Alimentation	230 V ~ (±10%)
Consommation d'énergie	typ. 3,5 VA
Plage de sortie du signal temp.	0..+50 °C (réglage par défaut), configurable en option via l'application Thermokon USEapp
Plage de mesure de l'humidité	0..100% rH sans condensation
Précision de la température	±0,5 K (typ. à 21 °C, dans la plage de mesure par défaut)
Précision de l'humidité	±2% entre 10..90% rH (typ. à 21 °C)
Affichage	LED verte – alimentation OK ; LED rouge – condensation
Boîtier	Boîtier USE-L, PC, blanc pur, couvercle PC, transparent, avec entrée de câble amovible
Protection	IP65 selon EN 60529
Entrée de câble	Flextherm M20 pour fil Ø=4,5..9 mm incl. insert d'étanchéité pour entrée de câble double pour fil max Ø=6 mm et M25, pour fil max. Ø=7 mm, insert d'étanchéité
Connexion électrique	Borne enfichable amovible, max. 2,5 mm ² , fil de capteur blanc 2 m (par défaut), pour d'autres longueurs, veuillez en faire la demande
Condition ambiante	0..+50 °C, max. 85% rH condensation à court terme
Contenu de la livraison	1x seringue avec fluide de contact de borne, incl. base de montage boîtier USE-L blanc pur
Configuration	Thermokon USEapp, LoRaWAN® Downlink
Remarques	Autres longueurs de câble sur demande

» LoRaWAN®

Technologie radio	LoRaWAN®
Version LoRaWAN	1.0.3
Classe de l'appareil	Classe A
Fréquence	EU868 (863-870 MHz)
Puissance de transmission max.	+14 dBm (25 mW)
Sensibilité du récepteur	-137 dBm
Antenne	Antenne émettrice/réceptrice interne, antenne externe disponible sur demande
Fonctionnalités LoRaWAN	Activation par radio (OTAA), Taux de données adaptatif (ADR)
Transmission des données (configurable)	Intervalle de transmission configurable, valeur par défaut d'usine 5 min

» INFORMATIONS SUR LA SPÉCIFICATION LORAWAN



La spécification LoRaWAN Thermokon peut être téléchargée depuis notre site web.

» CONFIGURATION


Le Thermokon Bluetooth-Dongle (Numéro d'article 668262) est nécessaire pour la communication entre USEapp et les produits USE-M/USE-L LRW. Les dongles Bluetooth commerciaux ne sont pas compatibles.



La reconfiguration spécifique à l'application des appareils peut être effectuée à l'aide de l'application Thermokon USEapp. La configuration est réalisée en état alimenté.

L'application de configuration et la description de l'application sont disponibles sur le site web www.thermokon.de

Bouton de configuration

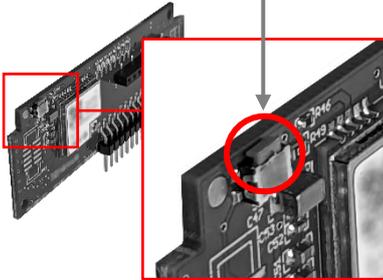

1. Connectez le capteur à l'alimentation selon le schéma de câblage.
2. Branchez le dongle Bluetooth.
3. Appuyez sur le bouton pour commencer le mode de configuration.
4. Configurez le capteur à l'aide de l'application USEapp sur un appareil mobile.
5. Déconnectez la connexion Bluetooth.
6. Retirez le dongle Bluetooth du capteur.
7. Appuyez sur le bouton pour arrêter le mode de configuration.
8. Les valeurs de configuration sont sauvegardées et l'appareil est prêt à être utilisé.


» CONSEILS D'UTILISATION

Après un certain temps, des saletés dans l'air peuvent s'accumuler sur le filtre et nuire au bon fonctionnement du capteur. Dans des conditions ambiantes normales, un entretien annuel est recommandé. Rincez le filtre après nettoyage avec de l'eau distillée et séchez-le à l'air propre sans huile ou avec de l'azote. Les filtres extrêmement contaminés doivent être remplacés. Dans des conditions ambiantes extrêmes, par exemple des gaz corrosifs, le capteur d'humidité peut devoir être remplacé.




Le dongle Bluetooth s'enclenche dans le connecteur, lors du retrait du dongle Bluetooth, maintenez la carte enfoncée pour éviter de retirer la carte.

» CONSEILS DE MONTAGE

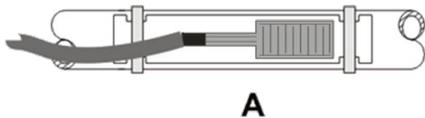

A

Pour la détection de la condensation d'eau, le capteur doit être monté au point le plus froid du milieu. Veillez à un bon contact thermique avec le milieu de mesure. Une connexion thermique entre le capteur et le milieu avec une pâte conductrice de chaleur est nécessaire. Les effets de montage peuvent être réalisés au moyen de colliers de serrage inclus (attaches). Le montage peut être effectué directement sur un conduit.

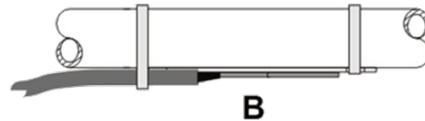

B


La surface du capteur peut être endommagée par un environnement agressif et contaminé par des solvants. Gardez toujours le capteur propre et exempt de poussière et de saleté. Un film de saleté peut affecter la caractéristique de commutation du capteur.

Notez-le côté de montage de la bande métallique (voir la figure A). Afin d'éviter les dépôts de poussière, le capteur doit être installé en bas de la conduite si possible (voir la figure B).

» PLAN DE CONNEXION


Sensibilité du capteur de condensation

+ = plus sensible
- = moins sensible

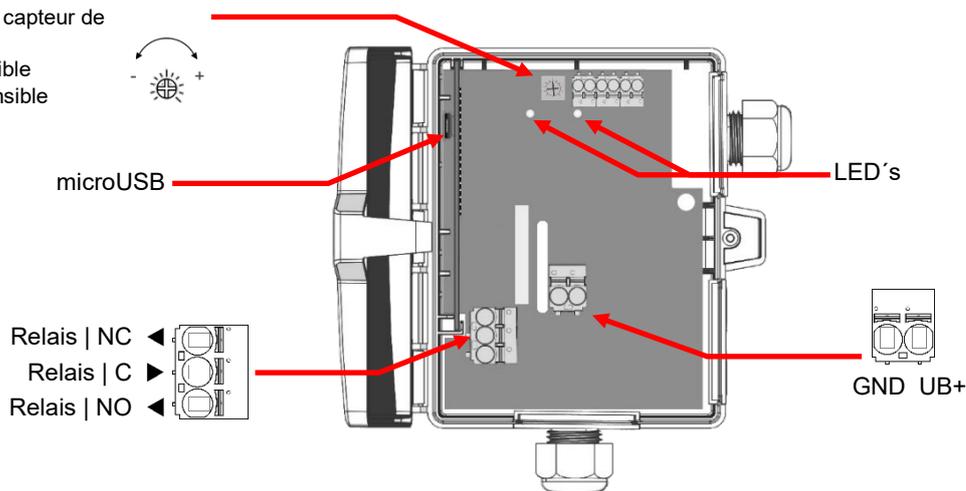

Le relais est activé en état de fonctionnement (relais NO et C connectés). En cas de perméation de rosée ou lorsque la tension d'alimentation est coupée, le relais tombe.

» DIMENSIONS (MM)

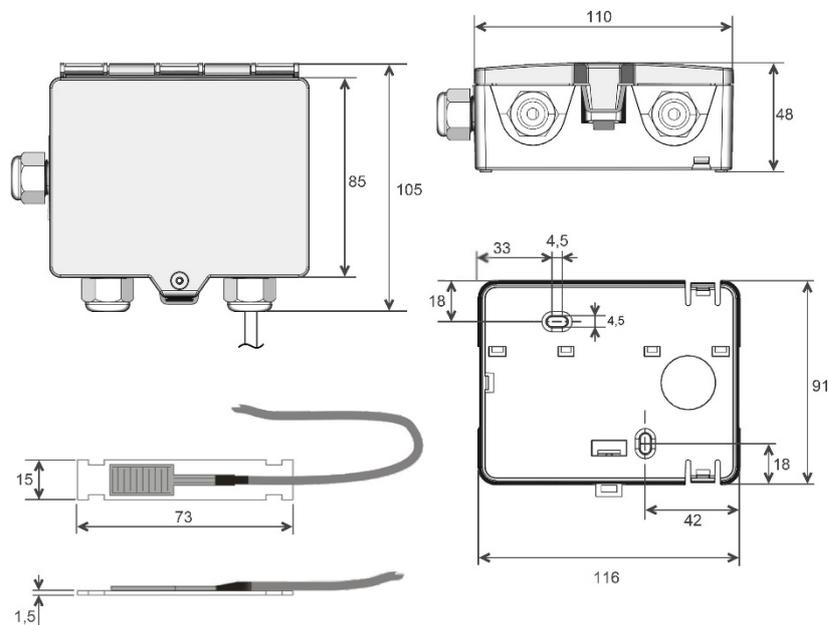

» ACCESSOIRES (INCLUS DANS LA LIVRAISON)

Seringue avec fluide de contact pour borne
 Attaches de câble 140x3,6 mm
 Kit de montage universel
 • Vis de couverture + cache-vis • 2 chevilles • 2 vis (tête fraisée) • 2 vis (tête arrondie)

Item No. 102308
 Item No. 007610
 Item No. 698511

» ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

Entrée de câble M20 USE blanc, insert d'étanchéité 2x Ø=6 mm (PU 10 pcs)
 Entrée de câble M20 USE blanc, insert d'étanchéité 2x Ø=7 mm (PU 10 pcs)
 Dongle Bluetooth

Item No. 641319
 Item No. 641333
 Item No. 668262